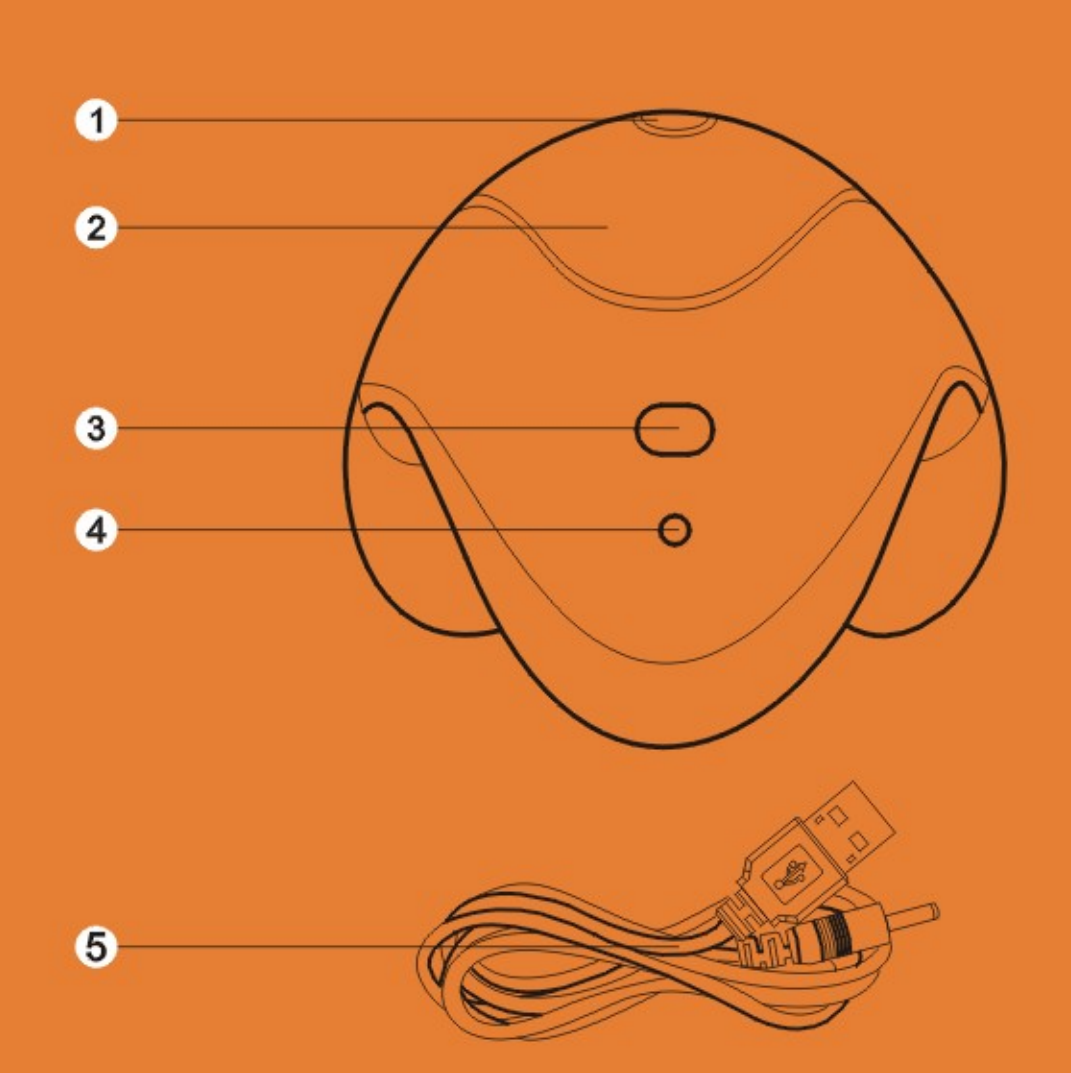
電源	消耗功率	機體淨重
3顆4號電池/電腦USB孔供電	2W	140g

外型尺寸
W92xD92xH82(mm)



各部名稱

1. 電源開關
2. 電池蓋
3. 電池蓋按鈕
4. 電源孔
5. 外接USB電源線

※本產品不附電池

聲寶股份有限公司　桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期，以確保您的權益










聲寶迷你按摩器說明書

ME-D1104L



建議使用部位



手掌心　背/腰部　胳臂　小腿　腳底　大腿　臀部　腹部

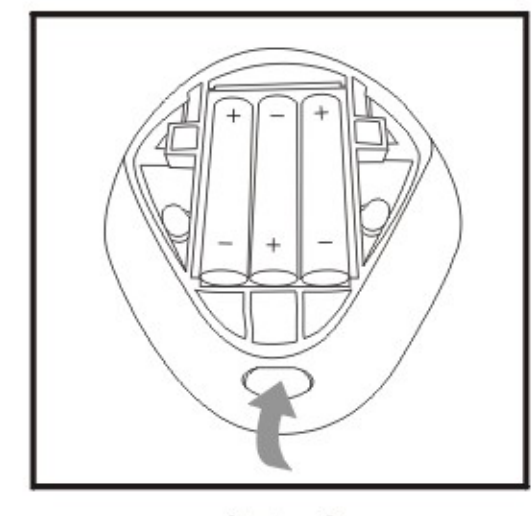
使用說明

• 供電方式

(一)按壓電池蓋按鈕，電池蓋隨即打開，把三顆4號電池依正負極方向放入電池座中，再蓋上電池蓋。(如圖一)

(二)將外接USB電源線分別插入電腦USB插座及按摩器電源孔，即可供電。(如圖二)

• 將按摩器放置於欲按摩之身體部位，按下開關即同時啓動紅外線及按摩功能，再按一下即關閉電源。(如圖三)



(圖一)

產品特色

• 三個紅外線發光按摩頭，富趣味性的按摩感受。

• 造型小巧可愛，方便隨身攜帶。

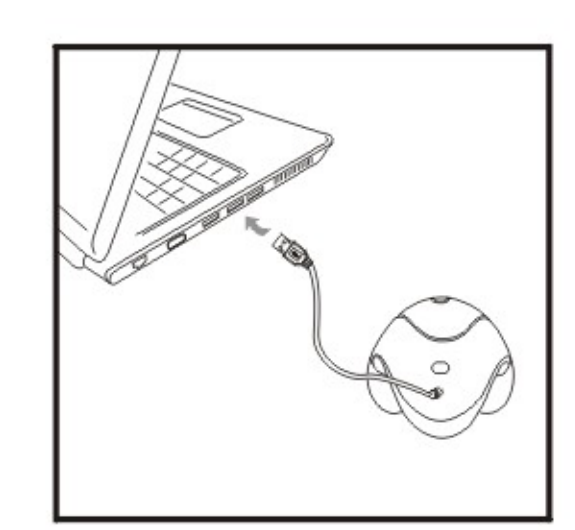
• 可依據個人喜好進行深層按摩。

• 操作輕鬆方便，可隨時使用，快速紓壓。


• 使用三顆4號電池，更換方便。（本產品不附電池）。

• 可使用USB供電，經濟又實用。

※消耗完畢的電池應安全回收電池。（請依廢棄物清理法，處理廢棄電池）



(圖二)

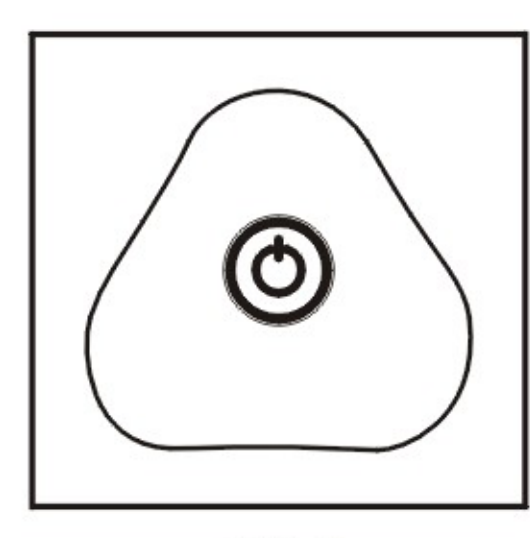

(圖三)

常見故障及處理方法

故障現象	可能原因	處理方法
開機後不工作	沒有裝電池、電池極性錯誤或沒電	重新安裝電池或更換電池
開機後不工作	USB插頭沒有插入USB插座	將USB插頭確實插入插座內
開機後有異音	馬達故障	送修處理
震動無力	電池電量不足	更換新電池
震動無力	馬達故障	送修處理

緊急處理方法

• 禁止非專業人員進行分解，修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。

• 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

• 送修前，請先聯絡04-24180315諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆卸本產品進行修理。

委製／服務商：禾亞實業有限公司
地址：台中市大里區瓦磘路56巷6號
售後服務專線：04-24180315